

FICHE DE POSE – DALLES HEXDALLE® XE AVEC CONNECTEURS

Avant l'installation, déballer toutes les dalles sur un support plan pour qu'elles retrouvent leurs caractéristiques (Décompression des dalles). Les dalles de 10 mm d'épaisseur ne peuvent pas être fixées avec nos connecteurs.

I. LE SOL


Les dalles HEXDALLE® se posent sur un sol stable et homogène :

- dalle béton
- enrobé bitumeux
- béton maigre
- parquet bois, carrelage
- surface composée d'un fond de forme en tout-venant stabilisé 0/31.5 compacté réglé d'environ 15 cm avec une pente minimale de 1%
- dalles béton sur plots réglables pour étanchéité

II. LA POSE DES DALLES AVEC CONNECTEURS


Prévoir un cutter pour couper certaines dalles en 2

Infiltrer de la colle PU 59 par points

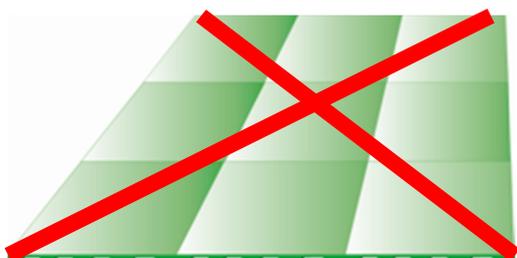

Poser les dalles en quinconce pour qu'elles soient reliées de part et d'autre.

Prévoir un ceinturage des dalles Hexdalle® par des bordurettes caoutchouc, béton ou un mur existant.

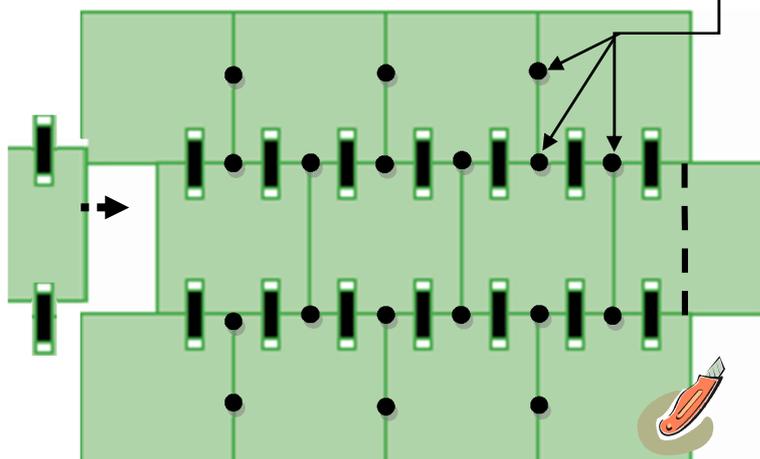

Liaison par 4 connecteurs plastiques

OPTION : Liaison par 8 connecteurs plastiques

2 OPTIONS DE POSE :

1. Poser les dalles sur une surface béton, enrobé bitumineux, parquet bois, carrelage ou dalle béton sur plots et coller en périphérie les bordures chanfreinées et les angles pour le blocage des dalles avec la colle PU93. Il est possible d'utiliser les bordurettes réversibles P1/P2 Hexdalle® à la place des bordures chanfreinées (Cf fiche produit des bordurettes) ;
2. Poser les dalles sur une surface composée d'un fond de forme en tout-venant 0/31.5 réglé, compacté et d'une couche de sable de granulométrie 0.2 ou 0.5 mm sur 10 mm d'épaisseur. Bloquer les dalles en mettant en périphérie des bordurettes réversibles P1/P2 Hexdalle® scellées dans du béton (Cf fiche produit des bordurettes)


Pour toutes les options, **infiltrer de la colle PU 59 par point entre les dalles** (Cf. fiche technique colle PU59) et imber quelques connecteurs en périphérie.

ii. 1Kg pour 25 m²

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition


FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

Exemple de pose :

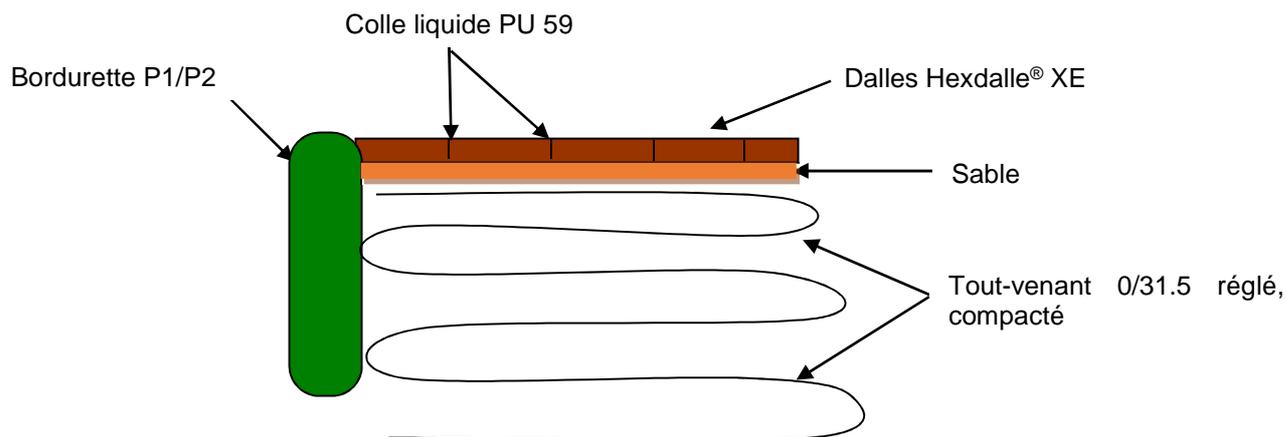

III. AVANTAGES

- Installation simple et rapide => 80 à 100 m² / jour (2 personnes)
- Les dalles peuvent être posées directement sur des étanchéités (après confirmation du fabricant de produits d'étanchéité) => sur les toits-terrasses
- La surface dallée peut être déplacée et réutilisée

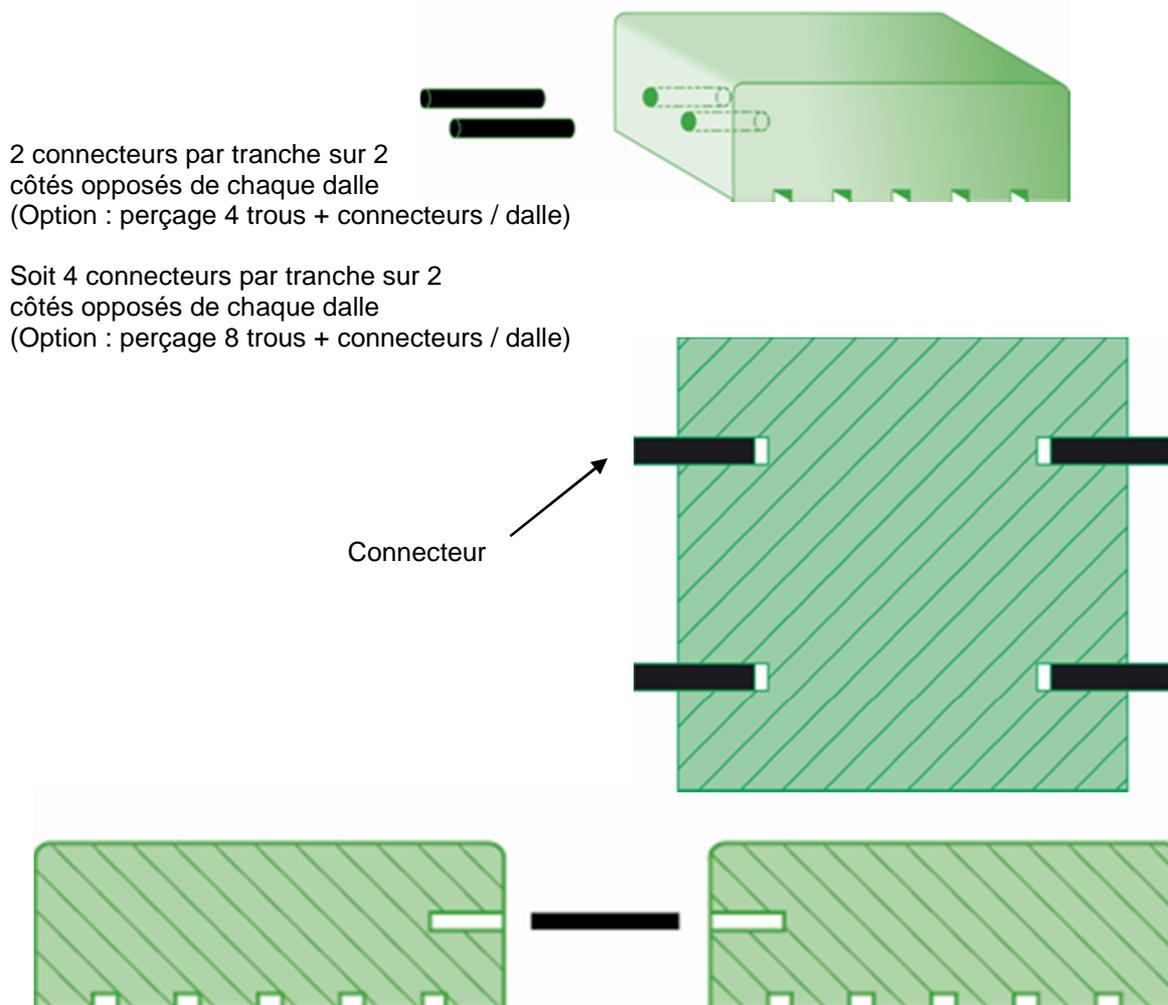


Les connecteurs sont fichés dans la tranche des dalles.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

IV. LES DECOUPES

Les découpes se font au cutter ou avec une scie sauteuse électrique (lame cutter ou lame dents mixte).
Pour les poteaux de jeux, prévoir une scie cloche pour découper les dalles.

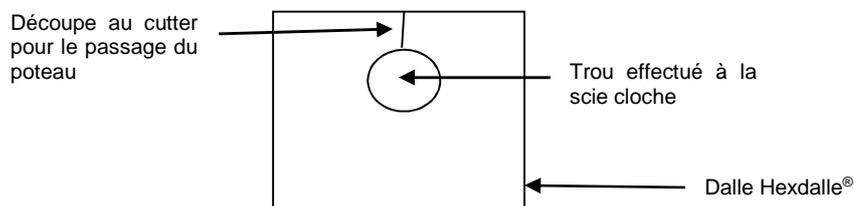

V. ENTRETIEN


HEXDALLE® peut être lavée à l'eau (maximum 3 bars) ou balayée. Utiliser notre dégraissant bactéricide fongicide CLEANDALLE FC pour le nettoyage des dalles. Attendre 72 H après la pose des dalles avant le premier entretien.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS SOLVENTÉS POUR LE NETTOYAGE DES DALLES HEXDALLE®.

Toutes nos dalles HEXDALLE® peuvent être régénérées par une peinture spéciale PU 63 ou PA 63.

VI. LES OUTILS

Scie sauteuse avec lames cutter ou à dents mixtes
Cutter, lames, perceuse avec scie cloche
Cordeau à tracer
Spatule crantée
Équerre 90°
Mètre
Une règle de maçon 2 m
Cornière alu longueur 1 m pour découpe au cutter
Produit de ragréage : Hexdalle Ragréage pot de 20 kg (+ ciment, sable, eau)
Ponceuse maillet caoutchouc
Souffleur
Bidon vide à remplir d'eau sur le chantier pour faire appui sur les dalles
Nettoyant FC 41

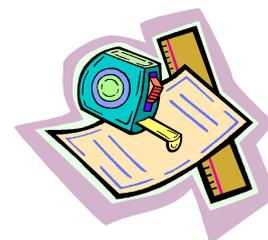

VII. QUELQUES CONSEILS DE POSE

- Empiler les dalles et enfiler les connecteurs plastiques sur un seul côté avant de commencer la poser ;
- Tracer avec un cordon un angle à 90° pour le démarrage des dalles ;
- En période de fortes chaleurs, travailler tôt le matin ou le soir.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com